

Основная схема подключения термостата HTR230 (20):





ВАЖНО:

Термостат рекомендуется подключать через центр коммутации KL08NSB или KL06-M (продается отдельно)



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт

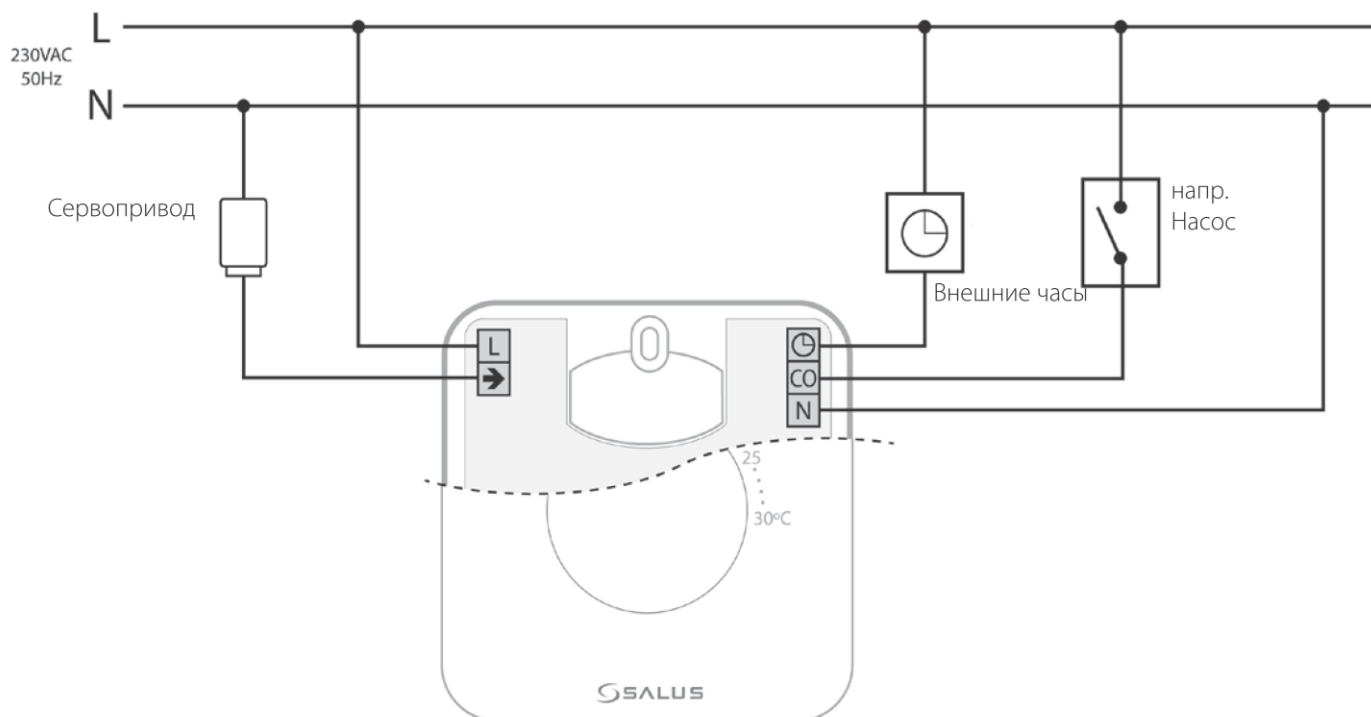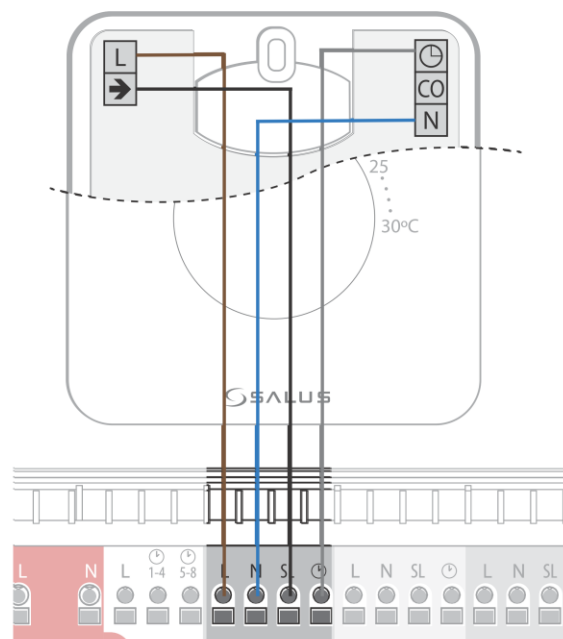

Продемонстрированная схема не заменяет проект установки систем отопления и наводится исключительно в качестве примера!